

取扱説明書 保証書付き

で使用前に必ずお読みください

※取り扱い説明書内のイラストは、製品の仕様変更により、実際の製品と若干異なる場合があります。 ※デザイン及び仕様につきましては改良のため予告なして変更することがございます。

接続機器名/ BT450

BT 450 BluetoothハンズフリーM9UD

この度は弊社製品をお買い求めいただきま してありがとうございます。ご使用の前に本 書(取扱説明書)及び接続するBluetooth

1 はじめに **本製品はBluetooth対応の携帯電話/スマートフォンなどにお使いいただけますが、本書の中では接続機器を「携帯電話」と記載しております。


●本書ではボタンの押し方を以下のように矢印で示しています。

短く畑す

短く連続で押す 例)短く1回押す (2回押す) 連続で2回押す

長畑1,する 4秒 例) 約4秒間長押しする

・・・ セット内容の確認

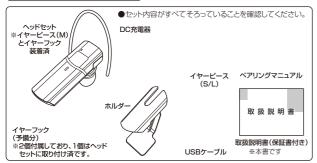

・・・ 安全にご使用いただくために

●以下の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従われない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、接続する携帯電話機も含めて当社で は一切その責任、保証は負いかねます。

★ 警告 この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 ☆ 注意 この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

⚠警告

火の中に投下したり、高温(50℃以上)の環境下に保管、放置しないでください。 ヘッドセットの内蔵充電池を破裂、発火、発熱させる原因となります。お車のダッシュボードも、直射 日光の下では高温となりますので、炎天下の車内への放置はやめてください。グローブボックス内 高温となる場合がありますので、長期間の車内への保管、放置もやめてくださし

濡らさないでください。

濡れた手でDC充電器やUSBケーブルにさわらないでください。

本製品は非防水です。濡らしたり、雨、雪、霧などの状況下に屋外で使用しないでください。また、 汗などで濡れている場合は拭き取ってから使用してください。水などが内部に入ると、火災、発熱、 感電、故障、けがなどの原因となります。

○ **釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、強いショックを与えないでください。** へッドセットの内蔵充電池を破裂、発火、発熱、漏液させる原因となります。

分解、改造、後加工をしないでください。

火災、感電、故障、けがなどの原因となります。また、ヘッドセットの内蔵充電池を破裂、発火、発熱 させる原因となります。ヘッドセットの内蔵充電池は取り外したり、交換はできません。これらが起 因する携帯電話機のトラブルに関して、当社は責任を負しかねます。 また、DC充電器やUSBケーブルを分解り断しての直接配線などは絶対にやめてください。

連転者による携帯電話の操作は事故などの原因となります。また、本製品の連続的な操作、取扱いも運転操作の妨げになりますのでやめてください。 DC充電器への接続操作などは、お車を安全な場所に駐停車しておこなってください。

小さなお子様(乳幼児)やベットなどには絶対に与えないでください。 小さな部品を飲み込むなど、事故のおそれがあります。 小さな部品を飲み込むなど、事故のおそれがあります。

指定外の電源、電圧で使用すると、感電、発火、発熱、故障、けがの原因となります。 付属のDC充電器は自動車用でき、お車のシガーソケット電源以外でのご使用はおやめください。 また、DC充電器をご使用する時には、車のパッテリー保護のために必ずエンジンをかけた状態で

DC充電器及びUSBケーブルのコードを傷つけたり、きつく結んだり、乱暴に扱わないでください。 ないでください。 感電、発火、発熱、故障、断線、けがの原因となります。

○ 飛行機に搭乗する際は、搭乗前にヘッドセットの電源をオフにして、機内では絶対に 使用しないでください。 新空機の運動に影響をなばずせかるのようだされます。 使用しないでください。 航空機の運航に影響を及ぼすおそれがあります

⚠注意

 お車のエアバッグ拡張範囲に本製品や付属品を放置、保管しないでください。
 エアバッグ作動院に影響が出たが、事業にはなっています。
 エアバッグ作動院に影響が出たが、事業にはなっています。 エアバッグ作動時に影響が出たり、事故、けがの原因になります。

極端な低温(0℃以下)での保管、放置はやめてください。

製品の故障や、性能を損ねるおそれがあります

DC充電器及びUSBケーブルを屋外(車外)や湿度の高い場所、高温または低温の 状況下で使用しないでください。製品の故障や、性能を損ねるおそれがあります。

ポケットやバッグに収納するときは、ヘッドセットの電源をオフにしてください。 メインスイッチが押されて、携帯電話が誤って発信をするおそれがあります

クリーニングするときに研磨剤入りの溶剤は使用しないでください。 本製品に傷がついたり、表面の途差部がはがれるおそれがあります。

● 長期間使用しない場合は、携帯電話とのペアリングを解除して、高温や低温を避け、 ・ 乾燥したホコルのいたのものにはなってくなった。 乾燥したホコリの少ない場所に保管してください。

DC充電器及びUSBケーブルを接続した状態で、ヘッドセットを装着しないでください。

 プラグ類を抜く際は、ソケット/端子に対し必ず水平にゆっくり抜いてください。 回転させたり、斜めにして無理に抜くと破損の原因になります

車の機能(ヘッドライト、空冷ファンなど)に支障がないことを確認してください

♠ DC充電器の接続は確実におこなってください。

は、 使用される前に、DC充電器がお車のシガーンケットに奥まで確実に差し込まれているかご確認く ださい。また走行中にも振動によりDC充電器が外れることがあります。接触不良の状態で使用し た場合、DC充電器やお車のヒューズ、シガーンケットで譲渡の原因になります。 ガーンケットが浅く接触不良を起こず場合があります。。また、走行中の振動により電源ブラグの先 端キャップが緩む場合がありますので、定期的に先端キャップを増し締めしてください。

付属しているDC充電器及びUSBケーブル以外で、ヘッドセットを充電しないでください。 製品の故障や、性能を損ねるおそれがあります。

○ DC充電器及びヘッドセットのLED光源を直視しないでください。 ※此 日の健康をそこねるおそれがあります。

目の健康をそこねるおそれがあります。

●ご使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。

●本製品の使用中に起こった、メモリーダイヤル及びデータの消失や通信不能などの付随的保証 は一切負いかねます。

ullet本製品を含むBluetooth機器同士で通話をすると、通話開始時に音が聞こえる場合があります

◆本製品は充電中の待ち受けが可能となっておりますが、内蔵充電池の寿命を早めるおそれがあ りますので、必要時以外は電源をオフにして充電されることを推奨いたします。また、充電中は ヘッドヤットを耳に装着しないでください。

●Bluetoothとは、携帯情報機器向けの無線通信技術です。接続機器とケーブルを使わずにワイヤ レス接続し、音声やデータをやりとりすることができます。また赤外線などと違い、機器間の距離が およそ10m以内(本製品と同じ Class2 機器の場合)であれば障害物があっても利用することが できます。(状況により通信感度は異なります)

・・・・ 本製品について

●本製品のヘッドセットはBluetooth Version 2.1+EDR Class2 に準拠、適合しておりますが、適合機種 以外のBluetoothバージョン内蔵機器との相互接続は、その互換性によることから保証しておりません。 ●適合可能な携帯電話に関する情報については適合表にてご確認ください

●本製品はツインマイクによるノイズキャンセリング機能が搭載されております。2つのマイクの うちどちらかのマイクを指などで塞ぐと、ノイズキャンセリング機能が正常にはたらかず、通話に 支障をきたす場合があります。

◆本製品のノイズキャンセリング機能は、すべての環境騒音を軽減できるわけではありません。またノイズキャンセリング効果の感じ方には個人差があります。

●付属のイヤーフック、イヤービースは使用状況によって寿命が著しく異なります。ご使用前の不良や不具合を除き、製品保証の対象外とさせていただきます。

●内蔵充電池は消耗品ですので、充電池の劣化による通話/スタンバイ時間の短縮は製品保証の 対象にはなりません。また、充電池の交換はできません。 ●仕様および外観は、改良のため予告なしで変更する場合がありますので、ご了承ください。

DH MI

名称	機能·説明	備考
A. 電源スイッチ	電源のオン/オフ に使用します。	
B. メインスイッチ	主に 通話操作、ペアリング などに使用します。	
C. ボリュームアップキー	主に 音量アップ などに使用します。	
D. ボリュームダウンキー	主に 音量ダウン などに使用します。	
E. LEDインジケーター	ヘッドセットの状態を表示します。	* 1
F. 充電池 (内蔵)	リチウムポリマー電池。充電池の交換はできません。	
G. マイク1	ツインマイクによる音声解析で、環境音を除去して相手に伝えます。	
H. マイク2	マイク1が音声専用マイクというわけではありません。	
I. 充電ソケット	DC充電器(またはUSBケーブル)の充電プラグを接続します。	
	充電ソケットキャップ付きです。	
J. スピーカー	通話用スピーカーです。操作確認のメロディやビーブ音も発します。	
K. イヤーピース	交換可能です。	*2

**1 ヘッドセットのLEDインジケーターは青色と赤色LEDを内蔵しています。 **2 出荷時にはMサイズ(約φ12mm)が取り付け済みです。耳に合わない場合は、付属してい るSサイズ(約 ϕ 11mm)またはLサイズ(約 ϕ 13mm)に取り替えてご使用ください(\rightarrow [6. イヤーピース」を参照)。

・・・ 対応プロファイル

- ●HFP(Hands-Free Profile)/ハンズフリープロファイル
- ●HSP(Headset Profile)/ヘッドセットプロファイル
- ●A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)/高度オーディオ配信プロファイル ●AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)/AV機器リモートコントロールプロファイル

※本製品はステレオ出力に対応しておりません。音楽再生、ワンセグ音声出力はモノラル出力になります。

●Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標です。

●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ●その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

2 充電する

・・・・ 充電をはじめる前に必ずお読みください

●充電には、必ず付属品(USBケーブル、DC充電器)を使用してください。

◆ヘッドセットには充電池が内蔵されています。使用前に充分に充電してください。◆はじめてご使用になるときは、満充電になるまで0~最大2時間充電する必要があります(本体

)充電池残量によってはじめの充電時間は異なります)。 充電池の劣化を防ぐため、6時間以上の充電は避けてください。

● 充電中に待ち受けをする場合は、充電開始後にヘッドセットの電源をオンにして携帯電話と再接続してください。電源オンのスタンパイモード(自動接続完了)であっても充電開始時に携帯電話との接続が一旦切られます。また、充電中の待ち受けでは、LEDインジケーターの表示が一部 異なります(充電中は赤点灯中に青点減するなど)。

無なりる。りい電中はかが高が中に自治域するからとい。 ・ 充電ブラグ、USBブラグには差し込み方向があります。ブラグ形状とソケット/端子形状をよく確認してから接続してください。無理に差し込むと破損するおそれがあります。 ●ヘッドセットを長期間使用していなかったり、充電池が完全放電した状態では、LEDインジケー

ターが点灯するまで時間がかかる場合があります。(数分かかる場合もあります)
● 充電が完了しましたら、充電ブラグをヘッドセットの充電ソケットから抜いて、充電ソケットキャップをはめてください(充電中以外は必ず充電ソケットキャップをはめてください)。ブラグ類を外 す際には、必ずプラグの根元をしっかり持って、水平にゆっくり抜いてください。



・・・・ USBケーブルで充電する場合

●USBケーブルのUSBブラグをパソコンなどのUSBソケットへ接続してください。
●USBケーブルのびるプラグをヘッドセットの充電ソケットへ差し込んでください。
●ヘッドセットのLEDインジケーターが赤点灯し、充電が開始されます。
ペーッドセットは対空時間で満充電になり、充電が完了するとLEDインジケーターが青色点灯します。
※充電に使用するUSBソケットの電流値によっては、充電時間が長くなる場合があります。

・・・・ DC充電器で充電する場合(車で充電)

◆DC充電器はDC12V/24V対応(マイナスアース車専用)です。◆お車のシガーソケット内のゴミ、灰等をよく取り除いてください。汚れたままDC充電器を差し込 おと接触不良の原因になります。

むと接触不良の原因になります。
●必ず、あらかいめお車のエンシンをかけておいてください。
●エンシン始動後、DC充電器をお車のシガーンケットに差し込んでください。振動等で抜け落ちることの無いよう奥までしっかり差し込んでください。通電するとLEDランプが点打します。
●DC充電器の充電ブラグをヘッドセットの充電ンケットへ差し込んでください。
●ヘッドセットのLEDインシケーターが赤点灯し、充電が開始されます。
※ヘッドセットが充電されない(ヘッドセットのLEDイン)ケーターが流灯しない)場合は、DC充電器の電源ブラグ部に内蔵されているヒューズが切れている場合がございます。ヒューズを確認し、切れている場合は同じものと交換してください(電源ブラグの先端キャップをまわして取り外まと、肉にナーニアが、カンフします。

すと、中にヒューズが入っています)。 ●ヘッドヤットは約2時間で満充電になり、充電が完了するとLEDインジケーターが青色点灯します。 ●ヘットビットは利益時間で向か電にはり、水電が売」9 GCLEUイングーターが再色点がします。 ※DC充電器のLEDランプは通電能器則下す。充電が完了しても通電中は常に点がしています。 ※走行中にDC充電器の電源ブラグ先端キャップがゆるむことがありますので、ご使用前に増し締 めを行ってください。

3 ペアリング

・・・・ペアリングについて

ヘッドセットをはじめてご使用になる場合、接続する携帯電話とペアリングしてください。

●ペアリングは接続する機種ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず接続する携帯電話の取扱説明書(Bluetoothの項目など)を参照してください。

●同梱の「ヘアリングマニュアル」に一部の携帯電話機種の機種別設定方法を記載しておりますので参照してください。また、接続する携帯電話の取扱説明書「Bluetooth」の項目も必ずお読みください。また、「ペアリングマニュアル」に記載のない機種につきましては、弊社ホームページを ご確認ください。(本紙右上参照)

●右記が概略的なペアリング手順となります。 携帯電話の機種によっては右記のペアリング手順やパスキーの入力が一部省略される場合が

携帯電話とペアリングする手順は右記を参考にしてください。

・・・・ペアリングモード

●ヘッドセットをペアリングモードにする 購入直後や、リセット後など、どのBluetooth機器ともペアリングされていない状態では、ヘッドセットの電源スイッチをオン側へスライドさせるだけでペアリングモードになります。

ヘッドセットにペアリング履歴がある場合は、電源スイッチをオンにした状態(スタンパイモード中)でメインスイッチを約4秒間長期してください。 4秒 メイン スイッチ LEDインジケーターが青と赤の速い交互点滅(約3分間継続)になります。

●ペアリングが成功した場合

IFDインジケーターが3回早い青点減し、その後スタンバイモード(自動接続完了…約5秒間隔 の青2回点滅)になります。(→「4.基本操作」参照)

●ペアリングが失敗した場合

ペアリングモード約3分間の間にペアリングが成功しない場合や、認証に失敗した場合などは、スタンバイモード(未接続…約5秒間隔の青1回点滅)になります。(→「4.基本操作」参照)



株式会社 世十二 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

→ セイワホームページのご案内(右のQRコードでもOK)

http://www.seiwa-c.co.ip

適合情報、ベアリング手順、新製品情報などが掲載されておりますので、インターネットをご利用の方は、ぜひご覧ください。

お客様相談センター (裏面記載のトラブルシューティングで解決できないとき)

ヘッドセット(電源オフ状態)と携帯電話(Bluetooth対応機種/電源オン状態)を手元に準備します。

が青3回点滅後

(自動接続完了)^

ペアリングモート

携帯電話のメニューからBluetoothを選択します。

発売元

かりません。 かりません。 かります。 がアリングされていない状態では、ヘッドセットの電源スイッチをオン側へスライドさせるだけでペアリング待機モードになります。 とロインジケーターが青と赤の速い交互点滅(約3分間継続)になります。

アリング履歴が残った状態でペアリング待機モードにするためには、どのBluetooth機器とも接続してし い状態のスタンパイモード(5秒間隔での青1回点滅)中にメインスイッチを約4秒間長押ししてください。

ヘッドセットのベアリングモード(LEDインジケーターが青と赤の交互点滅)は約3分間継続します。(以下手順⑥までをベアリングモード中に完了してください。) 携帯電話で周辺機器の検索(サーチ)をします。

例: 「Bluetooth」→「ON/OFF設定」→「周辺デバイス検索」

携帯電話の画面に表示された検索リストの中から、ご使用になっている「BT450」を選択します。 携帯電話でバスキー「0000(ゼロを4つ)」を入力します。(登録は「ハンズフリー」で行ってください。)

※携帯電話の機種によってはバスキーの入力が必要ない場合もあります。 ヘッドセットのLEDインジケーターが3回青点滅して、ペアリングが完了します。 携帯電話の画面には「登録完了」などの表示が出て、Bluetoothアイコンなどが接続中の表示に変わります。 ヘッドセットはその後スタンバイモード(自動接続完了…約5秒間隔の青2回点滅)になります。



ペアリングモードにする

電源オフ状態から電源 スイッチをON側へスライド

・・または・

◆付近に同じ製品が複数ある状況下ですと、「BT450」が複数表示されることがあります。また 周辺に他のBluetooth機器やワイヤレス接続のPCなどが多い環境では、検索されにくい場合 があります。その場合は何回か繰り返しお試しください。ペアリングが成功しなかった場合は、平

かのります。その場合は何回か繰り返しめ越しください。ペアリングか成別いるかつに場合は、自 度ペアリングを試みると成功する場合があります。 ◆接続する携帯電話の機種によっては、はじめにBluetooth設定を「オン」に設定する必要があります。 ◆度ペアリングを完了すれば、基本的にペットセットの電源をオフにしてもペアリングの履歴が 授ります。電源をオフにした後、再度電源をオンにすると自動的に接続を行います。(機種によっては、ペアリング済みの機器を「Bluetooth接続待ち」などの状態にしたり、接続時に操作が必要が出場るようにます。) 要な場合があります。)

無料修理規定

- 1. 取扱説明書に従った正常なる使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い求めの販 売店、または弊社にて無料で交換または修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合は有料交換・修理になります。
- ①お買い求め後の輸送、移動時の取扱いが不適切なために生じた故障・損傷 ②誤用・乱用および取扱い不注意による故障・損傷
- ③不当な修理または改造による故障・損傷
- ⑤保証書のご提示がない場合(レシート添付の場合は除く)、あるいは字句を書き換えられ
- ⑥『日本国内にて販売されている、日本国内の携帯電話事業社用携帯電話』以外の携帯電
- ②取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の、故障・損傷
- 3 保証期間はご購入日から6ヶ月とします。
- 4. 本製品の保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本製品の保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 6. 本製品の保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するもの です。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※この裏面に保証書が印刷されています。

4 基本操作

●以下は主な操作方法の一覧です。詳細は後述の各項目をご確認ください。

機能	操作方法/説明
通話に関して	
電源オン	(電源オフ状態から) 電源スイッチをON側にスライド
電源オフ	(電源オン状態から) 電源スイッチをOFF側にスライド
ペアリングモードにする	
ヘッドセットにペアリング履歴なし	(電源オフ状態から) 電源スイッチをON側にスライド
ヘッドセットにペアリング履歴あり	(電源オン状態から) メインスイッチを約4秒間長押し
着信応答	(着信中に)メインスイッチを短く1回押し
終話	(通話中に)メインスイッチを短く1回押し
ラストナンバーリダイヤル	(スタンバイモード【自動接続完了】中に)メインスイッチを短く2回押し
着信拒否	(着信中に)メインスイッチを約2秒間長押し
マイクミュート	(通話中に)ボリュームダウンボタンを約2秒間長押し
マイクミュート解除	(ミュート中に)ボリュームダウンボタンを約2秒間長押し
通話切り替え(ヘッドセット→ 携帯電話)	(ヘッドセットで通話中に)メインスイッチを約2秒間長押し
通話切り替え(携帯電話→ ヘッドセット)	(携帯電話で通話中に)メインスイッチを約2秒間長押し
ボリューム(音量)を上げる	(通話中/再生中など)ボリュームアップボタンを短く1回押し
ボリューム(音量)を下げる	(通話中/再生中など)ボリュームダウンボタンを短く1回押し
音楽再生・ワンセグ音声出力に	関して
再生	(音楽/ワンセグを起動した状態で)ボリュームアップボタンを約4秒間長押し
一時停止	(音楽再生中に)ボリュームアップボタンを約4秒間長押し
停止	(再生中に)ボリュームダウンボタンを約4秒間長押し
曲送り(チャンネル送り)	(再生中に)ボリュームアップボタンを約2秒間長押し
曲戻し·曲の頭出し(チャンネル戻し)	(再生中に)ボリュームダウンボタンを約2秒間長押し

・・・ 電源のオン/オフ

●電源オン(電源を入れる)

電源スイッチをオフ側からオン側へスライドさせると、LEDインジケー ターが3回青点滅して、電源がオンになります。 (タイミングによっては電源オン後のスタンバイモード時の点滅とつながって4回以上点滅したように見える場合があります。) 雷頂オン 電源オフ状態から電源

その後スタンバイモードになり、ペアリング済みの携帯電話と自動 的に接続を試行します。

●スタンバイモード(自動接続完了)

電源オンの状態で、ペアリング済みの携帯電話との接続がされている状態です。 未接続の状態から自動接続が完了するとLEDインジケーターが約5秒間隔で青2回点滅します。 この状態で通話などの操作が可能になります。

●スタンバイモード(未接続)

電源オンの状態で、携帯電話との接続がされていない状態です。 LEDインジケーターが約5秒間隔で青1回点滅します。

●電源オフ(電源を切る)

電源オンの状態(スタンパイモード)から、電源スイッチをオフ側へ スライドさせると、LEDインジケーターが約1秒間赤点灯した後消 灯して電源がオフになります。

電源オフ 雷源オン状態から雷源 スイッチをOFF側(ON と反対側)へスライド

- ◆一度ペアリングをした後は、ヘッドセットの電源を入れると、携帯電話を自動的に認識/接続してスタンパイモード(自動接続完了)になります。(自動認識/接続しない場合は、メインスイッチを一度押してください。再接続が試行され、接続できる場合があります。)
 ◆携帯電話の機能やドージョンによっては自動認識されず、排帯電話側でBluetooth機器の接続設定を必要としたり、再度ペアリングが必要となる場合があります。詳しくは携帯電話の取

 - 扱説明書をご確認ください。 ◆本製品をペアリング後、長期間使用していない場合はご使用になる前に携帯電話の接続機器 小学会ので、グラグ、表別側度用しているいかの自なこぼ用にある前に劣が中国のソスが必要していません)。それでも接続できないときは、携帯電話のBluetooth登録機器リストから「BT450」を削除し、ヘッドセットをリセット後、再度ペアリングしてください。(→「9.リセット」参照)

・・・・通話に関する操作

●着信応答(雷話を受ける)/通話

着信中はスピーカーから着信音が聞こえます。 メインスイッチを短く1回押すと電話を受けることができます。 ドセットのスピーカーからはビープ音が聞こえます。



◆ヘッドセットを装着(使用)した状態でも、携帯電話を通常操作(通話ボタンを押すなど)して電話を受けることもできます(携帯電話本体での通話となりますので、その後通話をヘッドセットに切り替えてください)。

●終話 (電話を切る)

通話中にメインスイッチを短く1回押すと電話が切れます。 その後、スタンバイモード(自動接続完了)になります。




、ッドセットを装着(使用)した状態でも、携帯電話を通常操作(終 話ボタンを押すなど)して電話を切ることもできます。




メインスイッチ

●ラストナンバーリダイヤルする

スタンパイモード(自動接続完了)中にメインスイッチを短く2回押してください。

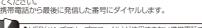

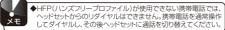

●着信拒否

着信中にメインスイッチを約2秒間長押ししてください。 ビープ音が聞こえて着信拒否することができます。



善信拒否

●ヘッドセットから携帯雷託への通託切り替え

へットピットから残害事品が、の地話のリー管と 通話中にメインスイッチを約2秒間長押しして、ビーブ音が2回聞こえたらメインスイッチから指を離してください。再度ビーブ音が2回聞こえて通話が携帯電話へ切り替わります。その後の通話及び操作(終話など)は携帯電話にて行ってください。



●携帯雷話からヘッドセットへの通話切り替え

携帯電話で通話中にメインスイッチを約2秒間長押しして、ビーブ音が2回聞こえたらメインスイッチから指を離してください。再度ビーブ音が2回聞こえて通話がヘッドセットへ切り替わります。



(リューム(音量)を上げる

ボリューム アップキー

携帯電話を操作してダイヤル発信した場合




最新発信番号(ラストナンバーリダイヤル)以外にダイヤル発信したい(電話をかけたい)場合 ど、携帯電話を通常操作してダイヤル発信した場合は、相手が電話に出てから(通話開始後)メ パスイッチを約2秒間長押ししてヘッドセットに通話を切り替えるとヘッドセットで通話ができます一部機種では自動的にヘッドセットに通話が切り替えられる場合もあります)。

・・・・ボリューム(音量)の調節

- ●通話中または音楽再生/ワンセグ音声出力中にポリューム(音量)調節
- 。 -ムアップキーを短く1回押すと、ボリューム(音量)が1レベル



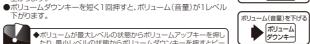

◆ボリュームが最大レベルの状態からボリュームアップキーを押したり、最小レベルの状態からボリュームダウンキーを押すとビーブ音が聞こえます。 ◆耳への障害を予防するため、音量を必要以上に上げすぎないでくせまい。キャーキャ本事での馬味噌の通数はおやめください。

ください。また、大きな音量での長時間の通話はおやめください

・・・・マイクミュート

●通話中にボリュームダウンキーを約2秒間長押しして、ビーブ音が1回聞こえたらボリュームダウンキーから指を離してください。再度ビーブ音が2回聞こえてヘッドセットのマイクがミュートになり、こちら



 ニーフョル空回画に入てパットピットリンペインがミュートになり、こうちの音声が相手に聞こえなくなります。
 マイクミュート中に再びポリュームダウンキーを約2秒間長押しして、ピーブ音が1回聞こえたらポリュームダウンキーから指を難してくだ さい。再度ビープ音が2回聞こえてマイクミュートが解除されます。

・・・・ 音楽再生時及びワンセグ音声出力時の操作

◆音楽再生/ワンセグ音声出力に使用する場合は、あらかじめ携帯電話のBluetooth設定で本製品をオーディオ(A2DP)プロファイルも接続してください。

●音楽再生中の着信応答・ ●電話を切る(終話) · · 通話中にメインスイッチを行く1回押す (音楽再生またはワンセグ視聴に戻ります。)

音楽再生時の操作方法


- ●音楽再生/一時停止・・・・ ボリュームアップキーを約4秒間長押しする[※]

・ボリュームダウンキーを約4秒間長押しする* ・ボリュームアップキーを約2秒間長押しする* ・ボリュームグウンキーを約2秒間長押しする

ワンセグ音声出力時の操作方法

● ワンセグ停止(終了)・・・・・・・ボリュームダウンキーを約4秒間長押しする*
● チャンネル送り(次のチャンネルを表示)・・・・ボリュームダウンキーを約2秒間長押しする*
● チャンネル戻し(前のチャンネルを表示)・・・・ボリュームダウンキーを約2秒間長押しする*
**約4秒長押し操作は、長押しして約2秒で「ビッ」という音がしますが押し続けてください。約4秒

で再び「ピッ」という音が聞こえます。

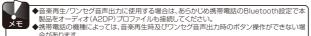

◆携帯電話の機種によっては、音楽再生時及びワンセグ音声出力時の着信応答操作などがで ない場合があります。

5 便利なお知らせ機能

・・・・ リンク切断お知らせ機能

●ベアリングされた携帯電話がヘッドセットの通信範囲(約10m)から離れた場合や、携帯電話の電源が切られた場合など、接続(リンク)が切断したときは、ヘッドセットのスピーカーからビーブ 音(8回)が聞こえます。その後約3分間ヘッドセットは自動的に再接続を試みます。

・・・・接続(リンク復帰)お知らせ機能

●ベアリングされた携帯電話がヘッドセットの通信範囲(約10m)に約3分以内に戻った場合や、ペアリングされた携帯電話の電源が入れられて自動的に認識/接続がされた場合など、接続(リン ク)が復帰したときは、ヘッドセットのスピーカーからビープ音(3回)が聞こえます。

ヘッパセットの充電池残量が少なくなった場合に、ビーブ音でお知らせします。・充電池残量が一定のレベルより少なくなった場合に、約30秒ごとにビーブ音(2回)が聞こえます。また、LEDインジケーターの点滅が赤色LEDに変わります。

6 イヤーピース

●本製品は出荷時にMサイズのイヤーピースが取り付けられていますが、付属のS/Lサイズに交換することができます。耳に合わせて装着感の良いイヤーピースをご使用ください。

●イヤーピースは中の軸ごと指でつまんで、ね じりながら取り外して交換してください。 ※無理に剥がすと、破れ、切れなど破損の原因

になります。紛失、破損した場合でイヤー ピースだけをお買い求めいただきたい場合は、商品をお買い求めの販売店にお問い合

かせください。 **イヤービース単体でお買い求めいただく場合、「Sサイズ2個入り」、「Mサイズ2個入り」、「Mサイズ2個入り」、「Lサイズ2個入り」をれぞれサイズ別で のご用意となります。お好みのサイズを指定してお買い求めください。



7 イヤーフック

- ●本製品には樹脂製のイヤーフックを取り付けて使用することができます。
- ●イヤーフックはヘッドセットのスピーカー根元部分に取り付けてください。 ●イヤーフックはヘッドセットのスピーカー根元部分に取り付けてください。 ●イヤーフックの取り付け方向を変えることで、左右の耳どちらでも装着することができます。 ※本製品はイヤーフックのみでの装着はできません。必ずスピーカー部を耳穴に装着し、イヤー フックは補助用として使用してください。

※イヤーフックを紛失、破損した場合でイ ヤーフックだけをお買い求めいただきた い場合は、商品をお 買い求めの販売店は お問い合わせくださ



8 ホルダーの使い方

●お車の樹脂部分に貼って、ヘッドセットを使用しないときの置き場として使用してください。ホルダーに収納したままヘッドセットの充電も可能です。 ※粘着力を得るため、ホルダー貼り付け後24時間はヘッドセットを収納したり負荷をかけないでく

9 リセット (ヘッドセット初期化)

・・・・ リセットの手順

- へ小ドセットをリセットして、出荷時の状態に戻す方法です。リセットするとすべてのペアリングが 解除され、ペアリング履歴も消えます。機種変更した場合など、ヘッドセットに接続する携帯電話 を変更したい場合は、ヘッドセットを一度リセットしてから使用してください。 一適合か確認されている機種とペアリングができなかったり、ペアリング海みの携帯電話が突然認 識できなくなった場合などは、リセットして再度ペアリングすることで改善する場合があります。
- ヘッドセットの電源がオンの状態で、携帯電話との接続を切ってください。(携帯電話を操作
- して接続を切るか、携帯電話の電源をオフにすると接続が切れます。 ヘッドヤットがスタンバイモード(未接続)の状態(約5秒間隔での青1回点滅)で、**ボリューム** 2. ダウンキーとメインスイッチを同時に約4秒間長押ししてください。
- LEDインジケーターが4回青点滅したのを確認して、指を離してください。 ヘッドセットはスタンバイモードになり、リセットが完了です。
- 4. ペアリングする場合は電源を一度オフにして、再度電源をオンにしてください。



◆携帯電話に登録されているリストから削除する場合は、携帯電話の取扱説明書を参照してください。 ◆リセット後、はじめてヘッドセットの電源をオンにすると、自動的にペアリング待機モートに入ります。 ◆マルチポイント接続していた場合でも、すべてのペアリングが解除されます。

10 製品仕様

項目	仕様	備考
Bluetooth仕様	Version 2.1+EDR Class2	
Bluetooth対応プロファイル	HSP, HFP, A2DP, AVRCP	
周波数	2.4 GHz スペクトラム	
使用可能距離	見通し 10 m	
電池形式·容量	リチウムポリマー電池	
充電時間	約2時間	
通話時間	最大約 4 時間	% 1
スタンバイ時間	最大約 170時間	% 1
製品寸法	H 51 × W 18.5 × D 28(10) mm	% 2
製品重量	約 10 g	ж3
アラーム音	あり	
充電ポート	あり	
接続機器表示名	BT450	% 4
パスキーコード	0000 (ゼロを4つ)	*5

※1 使用状況、携帯電話の機種、使 用環境、動作条件などによって

変わります。 ※2 イヤーフック及びイヤーピースを 装着していない状態の数値です。 ()内はイヤホン突起部を含まな いヘッドセット本体の厚みです。
※3 イヤーフック及びイヤービー を装着していない状態の数値

※4 接続機器表示名は、携帯電話や 他のBluetooth機器でサーチ (検索)された際に表示される

名称です。 ※5 パスキーコードは工場設定の コードです。携帯電話とペアリ ングする際に必要となります。

11 トラブルシューティング

●故障かな?と思ったときは、修理に出す前に、本取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。また、次の項目をご確認ください。

以下のような症状で使用できない場合の対処法

- ■携帯電話で検索(サーチ)しても「BT450」が表示されない
 ■ペアリングは完了したが接続できていない
 ■ペアリング済みの携帯電話が再接続(自動再接続)できない
- ■ペアリング済み、接続済みの携帯電話で通話できない
- ような症状が続く場合は、電波障害や一時的なフリーズが原因だと考えられます。対処方法として

記の操作をお試しください。 (携帯電話の電源をオフにして、再度電源をオンにする。 ②へットセットの電源をオフにして、再度電源をオンにする。 記の方法でほとんどの症状が解消されますが、それでもつながらない場合は、携帯電話の luetooth登線と選ノストから[B1450]を削除し、一度ヘッドセットをリセット後(→「9.リセット」参)、再度ペアリングしてください。

症状や疑問点	確認していただくこと
電源がオンに ならない	ヘッドセットの充電池が充分に充電されていない可能性があります。充分に充電してたら、再度試してください。
,00,00	電源スイッチを確実にON側へスライドさせてください。
電源をオンにすると	ヘッドセットがどの携帯電話ともペアリングされていない状態(お買い求め直後や、リセッ
青と赤の交互点滅になる 電源がオフにならない	直後の状態)では、電源をオンにすると、自動的にペアリング待機モードになります。 電源スイッチを確実にオフ側へスライドさせてください。
メインスイッチ長押しで	電源スイッチがオフになっているか、メインスイッチを押す時間が短い可能性がありま
ペアリングモードにならない	す。電源をオンにしてから、約4秒間メインスイッチを押しっぱなしにしてください。
ペアリングが できない	ヘッドセットのペアリングモード(青と赤の交互点滅: 約3分間継続)が終わらないうちに、携帯電話での周辺機器サーチを完了してください。
CC/001	ヘッドセットの充電池残量が少ない状態では、ペアリングが成功しにくい場合があり
	す。充分に充電してから、再度試してください。
	周りの電波が強い場所では正常に接続できない場合があります。別の場所で再度試してください。
	携帯電話が不適合であったりペアリング手順が間違っている可能性があります。適合
	表とペアリング手順をもう一度ご確認いただき、可能であれば他の携帯電話(適合権種)で一度ペアリングをおためしください。
パスキーがわからない	本製品のパスキーは「0000 (ゼロを4つ)」です。
通話、受信が	ヘッドセット及び携帯電話の電源がオフになっている可能性があります。電源をオンド
できない	してください。 携帯電話の電波状態が悪い可能性があります。携帯電話の画面で、電波レベルを確認 してください。
	携帯電話とペアリング及び接続が出来ていない可能性があります。ペアリング及び接続が出来ていない可能性があります。ペアリング及び接続が正常に行われているか、確認してください。
	着信中にメインスイッチを約2秒間長押ししてしまうと、着信拒否になってしまいます。
通話中にノイズが	通話を受けるには短く1回押してすぐに雕してください。 携帯電話機の音声レベルは機種によって異なります。機種によっては元々音声レベル
聞こえる 通話中に音が	然が単血的吸い自分ピンパルらぬ後によって美ないよう。吸煙によってはルマ自かとかが高かったり、音声出力が小さいなど、ノイズや自分の声が聞こえやすい機種があります。(パナソニック製の一部機種など)
とぎれる	本製品を含むBluetooth機器同士で通話すると、通話開始時に音が聞こえる場合だありますが、異常ではありません。
	携帯電話の電波状態が悪い可能性があります。携帯電話の画面で、電波レベルを確認して
	ください。また、携帯電話の電波が混線しやすい環境下や、携帯電話のつながりにくい環境
	下では、本製品の使用の有無に関わらず通話品質が落ちる場合があります。 携帯電話と通信障害が起きている可能性があります。携帯電話との距離が離れすぎて
	いないか、携帯電話との間に電波を遮断するような物や、電気機器などがないか確認
	してください。 携帯電話をズボンの後ろポケットやバッグ類に収納している場合など、携帯電話とヘッ
	セットとの間に身体を挟むとノイズの原因となる場合があります。
音が聞こえない 着信音が聞こえない	ヘッドセットが耳にしっかり装着されていない可能性があります。耳に確実に装着してください。
月日日が国こんない	- ^/ここ v · 。 - ヘッドセットの電源がオフになっている可能性があります。
	携帯電話とペアリング及び接続ができていない可能性があります。ペアリング及び接続
	続が正常に行われているか、確認してください。 音量が小さくなっている可能性があります。音量を調節してください。
	携帯電話を操作して発信ダイヤルをすると、携帯電話での通話となります。ヘッドセ
	トで通話をする場合は、メインスイッチを約2秒間長押ししてヘッドセットに通話を切り替えてください。
	通話中にメインスイッチを長押しすると、通話が携帯電話に切り替わり、ヘッドセットから
	声が聞こえなくなります。その後の通話及び操作は携帯電話で行ってください。
	携帯電話と通信障害が起きている可能性があります。携帯電話との距離が離れすぎていないか、携帯電話との間に電波を遮断するような物や、電気機器などがないか確認
	してください。
ヘッドセットから 発信ダイヤル	ヘッドセットの操作だけの発信ダイヤルは、リダイヤル(一番最後に発信した番号への リダイヤル)のみとなります。指定の番号にダイヤルしたい場合は、携帯電話を操作し
できない	て発信ダイヤルし、その後、ヘッドセットに通話を切り替えてください。
ヘッドセットから	HFP(ハンズフリープロファイル)が使用できない携帯電話では、ヘッドセットからのリダーセルけできませた。携帯電話の発展の展析となる。海慢操作してダイセル。アイギャル
リダイヤルできない	ヤルはできません。携帯電話の発信履歴などから通常操作してダイヤルしてください。 HSP(ヘッドセットプロファイル)で接続している可能性があります。
使用中に電源が	充分に充電した状態で頻繁に切れるようであれば、携帯電話のBluetooth登録機器!
<u>切れる</u> ペアリング成功後に	ストから「BT450」を削除し、再度ペアリングしてください。 携帯電話の機種やバージョンによっては自動認識されず、携帯電話側でBluetooth
電源を再投入すると	器の接続設定を必要としたり、再度ペアリングが必要となる場合があります。詳しくに
自動接続されない	携帯電話の取扱説明書をご確認ください。 本製品をペアリング後、長期間使用していなかった場合は、自動認識されない場合だ
携帯電話との接続 (リンク)切断後、	あります。ご使用になる前に携帯電話の接続機器リストより本製品を設定しなおして<
通信範囲内に戻っても自動接続されない	ださい(※ペアリングではありません)。
ワンセグの音声や	メインスイッチを短く1回押すと、自動接続を再試行して接続できる場合があります。 音楽/音声の出力先がヘッドセットに設定されていない可能性があります。携帯電話の取扱記
音楽が聞こえない	明書をご確認いただき、音楽/音声の出力先をヘッドセット(イヤホン)に変更してください。
	ハンズフリーの他に、A2DPもしくはオーディオでの接続がされているかご確認くだるい。詳しい接続方法は携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
カーナビと接続したい	本製品はカーナビにはご使用できません。
パソコンと接続	パソコン側のBluetooth機器が、接続をする各種Bluetoothプロファイルに対応して
したい	いれば接続が可能ですが、相互接続はその互換性によることから保証しておりませんまた、バソコンとの接続に関するサポートは一切行っておりません。
通話/スタンバイ時間	内蔵充電池は消耗品です。長期間の使用(充電と放電の繰り返し)により、通話時間/プ
が短くなってきた	タンバイ時間は少しずつ短くなります。充分に充電した状態で、通話/スタンバイ時間
	が著しく短くなってきたり、ご使用できなくなった場合は、充電池の寿命です。充電池の 交換はできませんので、新しい製品をご購入ください。
イヤーフック・イヤーピー	本製品に付属のイヤーフックとイヤーピースは、保証対象外の消耗品です。本製品を
スが破損または紛失した USBケーブルやDC	買い求めになったお店で取り寄せが可能ですので、必要に応じてお買い求めください。 保証期間内の製品的な不具合は修理、交換いたします。保証期間外や、取扱い不注意に。
充電器が破損・紛失した	る破損、紛失の場合、修理、交換、代替え品の提供などはできませんのでご了承ください。
ヘッドセットが DC充電器で	DC充電器がお車のシガーソケットに確実に差し込まれているか確認してください。
充電できない 充電できない	お車のエンジンがかかっている(またはACC)が確認してください。 DC充電器内のヒューズが切れている可能性があります。先端キャップを回して取り
	し、ヒューズが切れていれば同じ容量の新しいヒューズと交換してください。
フルチポイン人控結ができたい	本製品はマルチポイント接続非対応です。2台の携帯電話を同時に接続はできません。

マルチポイント接続ができない。本製品はマルチポイント接続非対応です。2台の携帯電話を同時に接続はできません ※接続する携帯電話の取扱説明書も必ずご確認ください。

※F-02Dは左上(1段目)を参昭

BT420, BT450, BT510 Bluetooth搭載携帯電話ペアリング方法 (ペアリングマニュアル)

※「BT○○○」には商品の品番(数字)が表示されます。
※手順は概略ですので一字一句正確なものではありません。確認及び選択時の決定キー操作などが省略されている場合があります。
※下記及び裏面に記載のない機種につきましては、弊社ホームページにてご確認ください。 ※必ず携帯電話・スマートフォンの取扱説明書を読んでから手順をご確認ください。携帯電話・スマートフォンのソフトウェアパージョンアップにより方法が異なる場合もあります。 ※特に★印の機種は、Android/iOS/Windowsなどのソフトウェア/ファームウェアによって幾つかのペアリング方法があります。下記は一例ですので、スマートフォンの取扱説明書も必ず ご確認ください。

※ペアリングの際、自動的にパスキー入力画面が表示されたり、ペアリング手順の一部が省略または変更される場合があります(携帯電話内蔵のBluetoothがパージョン2.1+EDR以上で

あればパスキーの入力が省略されるなど)。
※BT510で音楽/ワンセグ音声出力を楽しむ際は、A2DPプロファイルに接続してください。(携帯電話・スマートフォンの機種やキャリアによっては自動的に接続される場合もあります。)

SEIWAホームページ (http://www.seiwa-c.co.jp) 製品適合表

※右のQRコードを携帯電話で読み込むと、適合情報のページにアクセスできます。スマートフォンなどをご利用で、QRコードからページにアクセスできない場合は上記のアドレスを直接入力してアクセスしてください。 ※Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



BT510





2011.12. おもて面

BT450	BT42

事業者	者 docomo / FOMA							docomo / FOMA	docomo / FOMA		
メーカー	·カー シャープ							富士通 パナソニック			ソニーエリクソン
機種名	SH-02D ★ / 01D ★ / 13C ★ / 12C ★ / 03C ★	SH-10C / 06C / 01C / 07B	SH-05C	SH-10B LYNX ★	SH-03D	F-02D	※他の富士通	P-05C / 03C / 06B	P-04B / 02B / 01B / 09A / 08A / 07A	P-01D ★ / 07C ★	Xperia PLAY(SO-01D) ★
手順1	(メニューボタン/アプリケーションアイコンを押す)	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メインメニュー選択	メニュー画面を	E開く	にあります。	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	富士通	Xperia ray(SO-03C) ★
2	[設定]または[本体設定]を選択	[便利ツール]を選択	[本体設定]をタップ	[設定]を選択	[便利ツール]を	選択		[便利ツール]を選択	[LifeKit]を選択	F-05D ★	Xperia acro(SO-02C) ★
3	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth]を選択	リストをスクロールして[外部接続]をタップ	[通信]を選択	[Bluetooth]청	選択してO	Nにする	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	F-03D ★	Xperia arc(SO-01C) ★
4	[Bluetooth]を選択してONにする	[新規登録登録]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択してONにする	[新規機器登錄	引を選択		[新規機器登録]を選択	[新規機器登録]を選択		Xperia(SO-01B) ★
5			[新規機器登録]を選択	[Bluetooth設定]を選択	登録する機器を登	と録待機状態に	こしてくださいと表	示 登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	【本体をペアリングモードにする】		Lーキー(MENU)]を押す
6	【([Bluetooth詳細設定]を選択して[常にハンズフリー	【本体をペアリングモードにする】	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[新規デバイス登録]を選択	【本体をペアリ	ングモードに	こする】	【本体をペアリングモードにする】	"機器探索中""機器名称取得中"と表示	[設定]を選択	
7	通話]ONを確認して[Bluetooth設定]に戻る)	[BT〇〇〇]表示	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	[OK]キーを押	す		[BT〇〇〇]表示	[BT〇〇〇]表示	ワイヤレス設定(無紡	
8	【本体をペアリングモードにする】	[BT〇〇〇]を選択	サーチリストが表示される	[BT〇〇〇]表示	[登録機器リスト]が表示される		れる	[BT〇〇〇]を選択	[BT〇〇〇]を選択		線とネットワーク)を選択
9	[新規デバイス登録(検索)]または[デバイスのスキャン]を選択	Bluetoothパスキーを入力してください	[BT〇〇〇]表示	[BT〇〇〇]を選択	[BT〇〇〇]表示			未登録機器です。登録しますか?と表示	未登録機器です。登録しますか?と表示		こなっていることを確認)
10	[BT〇〇〇]表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT〇〇〇]を選択	"認証処理中 パスキー入力"と表示	[BT〇〇〇]を選択			[YES]を選択	[YES]を選択	Bluetooth設定を	
11	[BT〇〇〇]を選択	"機種登録完了しました"と表示	Bluetoothパスキーを入力してください	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	"BT○○○をi	忍証しますか	い?"と表示	Bluetoothパスキーを入力してくださいと表示	Bluetoothパスキー(パスコード)を入力してください	デバイスのスキャン(端末のスキャン)を選択
12	(パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力)	クリア(CLR)を押してBluetoothリストに戻る	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[OK]キーを押す	[はい]を選択			パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	【本体をペアリング	
13	[OK]キーを押す	[機器リスト・接続・切断]を選択	"Bluetooth認証中"と表示	"ハンズフリー機器に接続しました"と表示	"BT○○○を	機器登録しま	ました"と表示	[確定]を選択	[確定]を選択	"スキャン中"の表示	
14	"ハンズフリー機器に接続しました"と表示	[BT〇〇〇]を選択	"機種登録しました"と表示		再度リストの[3T()()]{	を選択	BT〇〇〇 機器登録完了しましたと表示	"BT○○○ 機器登録完了しました"と表示	[BT〇〇〇]表示	
15	【※[ペアリング中]の表示ではご使用になれ	(ハンズフリーにチェックされていることを確認)	通常接続機器に設定しますか?		[接続]をプッシ	′ュ		[ハンズフリー]を選択	[ハンズフリー]を選択	[BT〇〇〇]をタップ	
16	ません。再度選択して接続させてください。	[十字キーの真中(接続)]を押す	"はい"を選択		"BTOOOにBI	uetooth接線	続しました"と表	示 ┃ "BT○○○と接続しました"と表示	BT○○○と接続中と表示	([ペアに設定して接	&続]を選択)
17	■※[ペア設定・非接続]の表示では接続が	BT○○○にBluetooth接続しました			※携帯電話によ	っては、パス	キーの選択を求	め		(パスキーの入力が	
18	完了されておらず、ご使用になれません。				られる場合がありま		の場合は「000)1			」(ゼロを4つ)と入力
19	再度選択して接続させてください。				(ゼロを4つ)	と入力して	ください。			リストのBT〇〇〇」	上に[音声接続]または
20										[携帯電話の音声に	接続]と表示

事業者	docomo / FOMA ※F-02Dは石上(「枝巨 ※F-05D/03D/02D/			docomo / FOMA	docomo / FOMA					
メーカー	富士通	「一位は石工(「校日)バブブニックの項目を参照。」	NEC		LG	カシオ	Research in Motion			
機種名	F-10C / 09C / 07C / 03C / 02C / 01C	F-05B ★	N-05C / 03C / 02C / 08B / 07B / 04B	N-06C ★	L-01D ★ / L-04C ★	CA-01C	BlackBerryCurve 9300	BlackBerry Bold 9780	BlackBerryBold 9	9700
手順1	F-07B / 06B / 04B / 03B / 01B	スタート(Windowsマーク)を押す	N-02B / 01B / 09A / 08A / 07A / 06A	N-04C ★	L-07C ★	MENUキーを押す	メニューキーを押す	ホーム画面	メニューキーを押す	
2	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	ホーム画面表示	から	[便利ツール]を押す	[接続管理]を選択	[メニューキー]を押す	メニューアイコン表示	
3	[便利ツール]または[LifeKit]を選択	[設定]を押す	[LifeKit]または[便利ツール]を選択	メニューキーを排	甲す	[NEXT]を押して表示を先送りする	BLuetooth設定を選択	[トレイを開く]を選択	オプションを選択	
4	([WiFi/Bluetooth]を選択)	[Bluetooth設定]を押す	([NEXT]を押してページを切り替える)	[設定]または[本	体設定]を選択	[Bluetooth]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[オプション]を選択	(機器を初めて	(すでに登録した
5	[Bluetooth]を選択	[新しいデバイスの追加]をタップ	[Bluetooth]を選択	[無線とネットワー	ーク]を選択	[新規機器登録]を選択	[検索]を押す	[ネットワーク及び接続]を選択	繋ぐ場合)	事がある場合)
6	[新規登録登録]を選択	画面右下の[追加]を選択	[新規機器登録]を選択	※Bluetooth機能がO	Nになっていることを確認してください	"登録する機器を登録待機状態にしてください"と表示	[BT〇〇〇]表示	[Bluetooth接続]を選択	空を選択	トラックパッドを押す
7	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	【本体をペアリングモードにする】	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[Bluetooth設定	三]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[BT〇〇〇]を選択	[Bluetooth] & ON	トラックパッドを押す	フルメニューを選択
8	【本体をペアリングモードにする】	Bluetoothデバイスを検索していますと表示	【本体をペアリングモードにする】	[デバイススキャン(B	luetooth機器をスキャン)]を選択	[OK]を押す	[数値パスキーを入力]と表示	[新しいデバイスを追加]を選択	デバイス追加を押す	
9	[BT〇〇〇]が表示	[BT○○○]が表示	[OK]キーを押す	("…登録する機器が登録	録待機状態か、ご確認ください"と表示)	[BT○○○]が表示される	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	【本体をペアリングモードにする】	デバイスを検索しますか?と表示	
10	[BT〇〇〇]を選択	[BT○○○]を選択	[BT〇〇〇]が表示	【本体をペアリン	·グモードにする】	[BT○○○]を選択	"ペアリングが完了しました"と表示	[検索]を選択	【本体をペアリングモ	ードにする】
11	パスキー/パスコードを入力してください	画面右下の[次へ]をタップ	[BT〇〇〇]を選択	[OK]を押す		未登録機器です。登録しますか?	"Bluetoothに接続しますか?"と表示	[デバイスを選択]のリスト表示	検索を選択	
12	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスコードの入力欄が表示される	未登録機器です。登録しますか?→OK	リストに[BT〇〇	○]が表示される	[YES]を選択	[はい]を選択	[Sinc BT〇〇〇]を選択	[BT〇〇〇]表示	
13	"機種登録完了しました"などと表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetoothパスキーは?と表示	[BT〇〇〇]を選	択して長押しする	"Bluetoothパスキーは?"と表示	"BT○○○への接続に成功しました"と表示	"パスキーを入力"と表示される	[BT〇〇〇]を選択	
14	(クリアを押してBluetoothリストに戻る)	画面右下の[次へ]をタップ	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[ペアに設定して接続	引または[ペアリングと接続]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力		パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	数値キーを入力してく	くださいと表示
15	([機器リスト・接続・切断]を選択)	Windows PhoneはBT○○○と	[確定]を押す	パスキーを「000	00」(ゼロを4つ)と入力	"BT〇〇〇機器登録完了しました"と表示		"ペアリングを完了しました。接続しましか?"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
16	(ハンズフリーHFPのチェックを確認)	接続されていますと表示	BT○○○機器登録完了しましたと表示	[OK]を選択 [[登録機器リスト]が表示される		[はい]を選択	トラックパッドを押す	
17	[BT○○○]を選択	画面左下の[完了]をタップ	[BT〇〇〇]を選択	リストに"携帯電	話の音声に接続"と表示	[BT○○○]を選択		"BT○○○への接続に成功しました"と表示	ペアリングが完了しま	ミした
18	[接続/十字キーの真中]を押す		[ハンズフリー]を選択	※[ペアリング中	リ[ペア設定・非接続]の表	[ハンズフリー]を選択して[接続]を押す			"BT○○○に接続しa	ますか?"と表示
19	"BT○○○と接続しました"などと表示		[接続]キーを押す	示ではご使用に	こなれません。再度選択して	"BT○○○接続しました"と表示			[はい]を選択	
20		·	"BT○○○接続しました"と表示	接続させてくた	ざさい。				"BT○○○への接続!	こ成功しました"

※au、ソフトバンクはうら 面をご覧ください。

事業者	docomo / FOMA		docomo / FOMA						
メーカー	東芝		サムソン						
機種名	T-01D ★ / T-01C ★	T-01A	SC-01B	SC-02C ★ / 01C ★	SC-04D ★ / 03D ★ / 02B ★				
手順1	メニューボタンを押す	スタートを選択		メニューボタンを押す	ホーム画面表示				
2	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]を選択		[設定]を押して選択	メニューボタンを押す				
3	[ワイヤレス設定]または[無線とネットワーク]を選択	[接続]タブを押す		[無線とネットワーク]を押して選択	[設定]を選択				
4	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth]を選択		[Bluetooth設定]を選択	[無線とネットワーク]を選択				
5	※BluetoothがONになっていることを確認	[モード]タブを選択		【本体をペアリングモードにする】	([Bluetooth設定]を選択)				
6	【本体をペアリングモードにする】	[BluetoothをONにす	する]にチェック	[端末のスキャン(デバイスを検索)]を選択	BluetoothをONにする				
7	[端末のスキャン]または[デバイスのスキャン]を選択	右上の[OK]を押す		[BT〇〇〇]表示	【本体をペアリングモードにする】				
8	[BT〇〇〇]表示	[Bluetooth]を選択		[BT○○○]を選択して長押し	[デバイス検索]または[デバイスのスキャン]を選択				
9	[BT○○○]を選択して長押し	[新しいデバイスの追加	加]をタップ	[ペアに設定して接続]を押す	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択				
10	[ペアに設定して接続]を押す	【本体をペアリングモ	ードにする】	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	(機種により)パスキー(PIN)を「0000」				
11	(機種により)[Bluetootrhのペア設定リクエスト]	[BT〇〇〇]表示		ダイアログが開く	(ゼロを4つ)と入力				
12	ダイアログが開く	[BT〇〇〇]を選択		(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)	[接続]と表示				
13	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)	右下の[次へ]をタップ	۴	と入力	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、				
14	と入力	("パスコードの入力"と	と表示される場合あり)	([Bluetoothヘッドセットが接続されました]と表示)	ご使用になれません。再度選択して接続させてください。				
15	([Bluetoothヘッドセットが接続されました]と表示)	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	([BT〇〇〇]の下に"携帯電話機の音声に接続"と表示)					
16	[BT〇〇〇]の下に"携帯電話機の音声に接続"と表示	Pocket PCが	接続済みリストの中に	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、	本製品に関するお				
17	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、	BT〇〇〇に接続され	BT〇〇〇が表示	ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	受付時間				
18	ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	ましたと表示			 273-0				
19			[完了]を押す		株式会社 でイコ 〒1:				
0		l			※du、ソフトハングはつら http://				

]	DisneyMobile					
l	シャープ					
1	DM008SH / 007SH / 005SH / 003SH	DM011SH ★ / 010SH ★ / 009SH ★				
I	[メニュー画面]を開く	ホーム画面表示から				
1	[ツール]または[設定]を選択	メニューキーを押す				
1	十字キーを操作してタグ変更	[本体設定]または[端末設定]を選択する				
1	外部接続タグを表示	[無線とネットワーク]を選択する				
1	[Bluetooth]を選択	(BluetoothをONにする)				
1	[デバイス登録]を選択	[Bluetooth設定]を選択する				
1	Bluetoothデバイスを登録待機にしてくださいと表示	【本体をペアリングモードにする】 [デバイスのスキャン]を選択 リストに[BT○○○]が表示される				
1	【本体をペアリングモードにする】					
1	[OK]キーを押す					
1	[BT〇〇〇]表示	[BT○○○]を選択して長押しする				
I	[BT○○○]を選択	[ペアに指定して接続]を選ぶ。				
1	"登録用パスキー入力"と表示	(必要な場合はパスキー0000を入れる)				
1	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	OKを押す				
l	"ハンズフリー機能接続しました"	完了しましたと表示				
_		登録機器リストが再度表示される				
릲	問い合わせは… ☎047(420)0755	[BT〇〇〇]を選択				
	/AM10:00~PM6:00月曜日~金曜日(祝日休業)	[接続]を押す				
٥	023 千葉県船橋市南海神1-2-5	"Bluetoothハンズフリー機器に接続しました"と表示				
3	84-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地	"携帯電話の音声に接続"とリストに表示される				
1	/www.seiwa-c.co.ip					

	EMOBILE	EMOBILE
	HTC	Inventec Appliance
]	H31HT Aria ★	H31IA
	メニューボタンを押す	メニュー画面を開く
⅃	[設定]を選択	[外部接続]を選択
╛	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth]を選択
	[Bluetooth設定]を選択	登録済みデバイスを設定
⅃	【本体をペアリングモードにする】	[デバイスなし]を選択
╛	[デバイス検索]を選択	[履歴]を押す
	リストに[BT〇〇〇]表示	接続履歴リストが表示
	[BT○○○]を選択して長押し	【本体をペアリングモードにする】
	表示された[接続]を選択する	[検索]を押す
1	(機種により)[Bluetootrhのペア設定リクエスト]	デバイスリストに[BT○○○]が表示
	ダイアログが開く	[BT○○○]を選択
	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
1	と入力	OKを押す
]	[Bluetoothヘッドセットが接続されました]と表示	"登録しました"と表示
	[BT〇〇〇]の下に"携帯電話機の音声に接続"と表示	"今後は確認せずに「BT○○○」と
1	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、	表示しますか?"
]	ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[はい]を選択
į		信頼設定を有効にしましたと表示
,		
1		
_		

※必ず携帯電話・スマートフォンの取扱説明書を読んでから手順をご確認ください。携帯電話・スマートフォンのソフトウェアパージョンアップにより方法が異なる場合もあります。※特に★印の機種は、Android/iOS/Windowsなどのソフトウェア/ファームウェアによって 幾つかのペアリング方法があります。下記は一例ですので、スマートフォンの取扱説明書も必ずご確認ください。※ペアリングの際、自動的にパスキー入力画面が表示されたり、ペアリング手順の一部が省略または変更される場合があります(携帯電話内蔵のBluetoothが パージョン2.1+EDR以上であればパスキーの入力が省略されるなど)。※BT510で音楽/ワンセグ音声出力を楽しむ際は、A2DPプロファイルに接続してください。(携帯電話・スマートフォンの機種やキャリアによっては自動的に接続される場合もあります。)

※BT510で音楽/ワンセグ音声出力を楽しむ際は、A2DPプロファイルに接続してください。 (携帯電話・スマートフォンの機種やキャリアによっては自動的に接続される場合もあります。)

○」には商品の品番(数字)が表示されます。 ※手順は概略ですので一字一句正確なものではありません。確認及び選択時の決定キー操作などが省略されている場合があります。

2011.12. うら面

事業者 au au モトローラ サンヨー メーカー **シャープ** HTC 日立 機種名 | A01 ★ / IS13SH ★ / IS12SH ★ / IS11SH ★ | ISO3 ★ / ISO5 ★ SH011 / SH010 / SH009 / SH008 / SH007 / SH006 E30HT ISW12HT ★ / ISW11HT ★ ISW11M ★ Beskey / H001 / Mobile Hi-Vision CAM Wooo SA002 / SA001 メニューキーを押す(または[Utilities]を開く) メニューボタンを押す SH005 / SH004 / SH003 / SH002 / SH001 / E06SH / E05SH [スタート]を選択 メニューボタンを押す メニューキーを押す メニュー画面を開く メニュー画面を開く 手順1 [設定]または[詳細設定]→[無線とネットワーク]を選択 [設定]を選択→[無線とネットワーク]を選択 [Bluetooth/赤外線]または[アクセサリ]を選択 [設定]を選択 メニュー画面を開く [設定メニュー]を選択 [設定]を選択 [Bluetooth]を選択 [BluetoothをONにする]にチェック [無線とネットワーク]を選択 BluetoothがONになっているか確認する [Bluetooth]を選択 [新規登録]または[初期登録]を選択 (「赤外線/Bluetooth]→)[Bluetooth]を選択 [接続]を選択 システム]を選択 [無線とネットワーク]を選択 [Bluetooth設定]を選択 BluetoothをONにする]にチェック [新規登録]または[初期登録]を選択 [Bluetooth設定]を選択 [新規登録]または[初期登録]を選択 [(ハンズフリー機器を)選択]を押す [Bluetooth]を選択 ([Bluetooth詳細設定]を選択) [Bluetooth設定]を選択 ([ハンズフリー機器を登録]を選択) [新しいデバイスの追加]をタップ BlietoothがONになっているか確認 【本体をペアリングモードにする】 (機種により [ハンズフリー機器]を選択) "接続する機器が接続待機状態かご確認ください または"初期登録します よろしいですか?"と表示 ([常にハンズフリー]をONにする) [新規デバイス検索]を選択 "初期登録します よろしいですか?"または 【本体をペアリングモードにする】 Bluetooth設定]→[新規デバイス検索]を選択 [デバイスのスキャン]を選択 "登録する機器を登録待機状態にしてください" ([Bluetooth設定]に戻る) 【本体をペアリングモードにする】 "登録する機種が登録待機状態かご確認ください"と表示 [BT○○○]表示 【本体をペアリングモードにする】 リストに[BT〇〇〇]表示が表示される または"初期登録します よろしいですか?"と表示 【本体をペアリングモードにする】 デバイスのスキャン]を選択 【本体をペアリングモードにする】 表示された[BT〇〇〇]を選択して長押し Sinc BT〇〇〇]を選択して長押しする 【本体をペアリングモードにする】 [OK]または[はい]を選択 BT〇〇〇]表示 BTOOO]をタッフ 【本体をペアリングモードにする】 BT〇〇〇]を選択 [OK]キーを押す 右下の[次へ]をタップ ペアに設定して接続]を選択 ペアに設定して接続]を選択 [BT〇〇〇]表示 [BT〇〇〇]表示 ペスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力 BT○○○]表示→[BT○○○]を選択 [BT○○○]表示→[BT○○○]を選択 デバイスの一覧に追加しますか?"と表示 (機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト (機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]ダイアログが開く [BT〇〇〇]を選択 [BT○○○]を選択 パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力 (機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力 ([ペアに設定して接続する]を選択) OK]を選択 [登録]を押す [はい]を選択 ダイアログが開く "認証処理中 パスキー入力"と表示 BT〇〇〇]の横に"接続"と表示 "認証処理中 パスキー入力"と表示 パスコードを入力してください"と表示 (機種により)パスキー「0000」(ゼロを4つ)と入 パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力して[OK]を選択 (機種により)[OK]を選択 パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力 [OK]キーを押す BT〇〇〇に接続しました。HFPがご利用になれます 13 [BT○○○]の横に"接続"と表示 または"ハンズフリー機器に接続しました"と表示 パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力 パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力 (機種により)[OK]を選択 "携帯電話機の音声に接続"と表示される [OK]キーを押す 14 または"ハンズフリー機器に接続しました"と表示 ※[ペアリング中]の表示ではご使用になれ [OK]キーを押す "Pocket PCがBT○○○に接続されました" [携帯電話の音声に接続]と表示 ※[ペア設定・非接続]の表示では接続が "BT○○○に接続しました。 または"HFP BT〇〇〇を登録しました"と表示 ※[ペアリング中]や[ペア設定・非接続]の表示ではご使用 ません。再度選択して接続させてください。 "BT〇〇〇に接続しました。 と表示 ※[ペアリング中]の表示ではご使用になれ 完了されておらず、ご使用になれません。 HFPがご利用になれます"などと表示 になれません。再度選択して接続させてください HFPがご利用になれます"などと表示 [完了キー]を押す ません。再度選択して接続させてください 再度選択して接続させてください。

事業者	au		au		au				
メーカー	カシオ		ソニーエリクソン		東芝		パナソニック		
機種名	CA007 / CA006 / CA005 / G'z One Type-X	CA004 / CA003 / CA002 / CA001	IS11CA G'zOne ★ IS11S Xperia acro ★	S007 / S006 / S004 / S003 / S001	IS12T★	T008 / T007 / T006 / T005 / T004	IS11T ★ / IS04 ★	T001 / biblio	P001
手順1	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	[メニューキー]を押す	BRAVIA Phone U1 / Premier3 / G11 / G9	スタートボタンを押す	T003 / X-RAY / LIGHT POOL	ホーム画面から[メインメニューキー]を押す	メニュー画面を開く	
2	[Bluetooth/赤外線]または[ツール]を選択	[アクセサリ]を選択	[設定]を選択	URBANO BARONE, MOND, AFFARE	スタート画面が表示される	メニュー画面を開く	[設定]を選択	[ツール (または 通信)	ソール)]を選択
3	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[無線とネットワーク]を選択	メニュー画面を開く	右上の矢印を押す	[赤外線/Bluetooth]または[ツール]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth]を選択	
4	([新規登録]を選択)	[初期登録]を選択	BluetoothをONにして[Bluetooth設定]を選択	([ツール]または[ircomm/Wi-Fi/Bluetooth]を選択)	設定を押す	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[初期登録]を選択	
5	【本体をペアリングモードにする】	[ハンズフリー機器を登録]を選択	[端末のスキャン]または[デバイスのスキャン]を選択	[Bluetooth]を選択	Bluetoothを選択	[初期登録]または[新規登録]を選択	[端末のスキャン]を選択	([ハンズフリー機器]を	を選択)
6	[BT〇〇〇]表示	"初期登録します よろしいですか?"と表示	【本体をペアリングモードにする】	[初期登録]または[新規登録]を選択	BluetoothをON	(登録する機種が登録待機状態かご確認くださいと表示)	(登録する機種が登録待機状態かご確認くださいと表示)	初期登録します よろし	いですか?
7	[BT〇〇〇]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[BT〇〇〇]表示	([ハンズフリー機器を登録]を選択)	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモ-	-ドにする】
8	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[はい]を選択	[BT○○○]を選択して長押し	(初期登録します よろしいですか?)	自動的スキャンを開始される	[OK]キーを押す	[OK]を押す	[はい]を選択	
9	"BT○○○に接続しました。	[BT〇〇〇]表示	([ペアに設定して接続]を選択)	【本体をペアリングモードにする】	リストに[BT〇〇〇]が表示される	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	[BT〇〇〇]表示	[BT〇〇〇]表示	
10	HFPがご利用になれます"と表示	[BT○○○]を選択	(パスキーの入力が必要な場合あり)	([はい]または[OK]を選択)	[BT〇〇〇]を選択	"認証処理中 パスキー入力"と表示	[BT○○○]を選択	[BT〇〇〇]を選択	
11		"接続する機種のパスキーを入力してください"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力して[OK]を選択	"認証処理中 パスキー	入力"と表示
12		パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[携帯電話の音声に接続しました]と表示	"認証処理中 パスキー入力"と表示	接続完了と表示される	[OK]キーを押す	"ハンズフリー機能に接続しました"と表示	パスキーを「0000」(セ	ゼロを4つ)と入力
13		"BT○○○認証処理中"と表示	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれ	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力		"BT○○○に接続しました。	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれ	"HFP BT ○○○を登録	はました"と表示
14		"HFP BT〇〇〇を登録しました"と表示	ません。再度選択して接続させてください。	"HFP BT〇〇〇を登録しました"などと表示		HFPがご利用になれます"と表示	ません。再度選択して接続させてください。		

事業者	au	au	au	au	SoftBank	SoftBank			
メーカー	PANTECH	京セラ	富士通	Apple	Apple	シャープ			
機種名	IS11PT ★ / IS06 SIRIUSα ★	K009 / K007	F001	iPhone4S ★ / 4 ★	/3GS ★/3G ★	101SH★/009SH(Y)★/007SH★/006SH★	003SH GALAPAGOS ★ / 005SH GALAPAGOS ★	004SH	002SH / 001SH / 945SH / 944SH / 943SH / 942SH
手順1	メニューボタン→[設定]→[システム]を選択	[メニュー画面]を開く	[メニュー画面]を開く	デスクトップ画面から	[設定]を選択	[ホーム画面]→[MENU]キー→[端末設定]を選択	[ホーム]画面	[メニュー画面]を開く	941SH / 940SH / 936SH / 935SH / 842SH / 841SH(s)
2	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth]を選択	[ツール]を選択	[一般]を選択		[無線とネットワーク]を選択	[MENU]キーを押す	[ツール]を選択	メニュー画面を開く
3	BluetoothがONになっているか確認する	[Bluetoothメニュー]が表示される	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択		BluetoothがONになっている事を確認	[設定]を選択	十字キーの右を3回プッシュしてタグ変更	[ツール]を選択
4	[Bluetooth設定]を選択	[新規登録]を選択	[新規登録]を選択	【本体をペアリングモ	ードにする】	[Bluetooth設定]→[Bluetooth詳細設定]を選択	[無線とネットワーク]を選択	外部接続タグを表示	十字キーを操作してタグ変更
5	[新規デバイス検索(スキャン)]を選択	[機器選択リスト]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[Bluetooth]をONに	する	[常にハンズフリー通話]がONになっているか確認	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth]を選択	外部接続タグを表示
6	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	"登録する機器を登録待機状態にしてください"と表示	デバイス検索モードに	なる	[Bluetooth設定]まで戻り[デバイスのスキャン]を選択	[新規デバイス登録]を選択	On/Off設定でBluetooth機能がOnになっているか確認	[Bluetooth]を選択
7	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択して長押し	[BT〇〇〇]表示	[機器選択リスト]表示	接続可能なデバイスリ	スト表示	【本体をペアリングモードにする】	"…登録する機器が登録待機状態か、ご確認ください"と表示	【本体をペアリングモードにする】	[デバイス登録]を選択
8	[ペアに設定して接続]を選択	[BT○○○]を選択	[BT〇〇〇]表示	(表示に1分弱かかる	昜合があります)	表示された[BT〇〇〇]を選択(長押し)	【本体をペアリングモードにする】	[デバイス登録]を選択	(機種によっては "Bluetoothデバイスを
9	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	[登録]を押す	[BT○○○]を選択	デバイスリストに"BT〇〇〇	登録されていません"と表示	[ペアに設定して接続]をタップ	[OK]を押す	"登録候補を検索中"と表示	登録待機にしてください"と表示)
10	ダイアログが開く	"認証処理中 パスキー入力"と表示	[登録キー]を押す	リストの[BT〇〇〇]を	:タップ	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	リストに[BT○○○]が表示される	[登録候補一覧]が表示	【本体をペアリングモードにする】
11	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	"認証処理中 パスキー入力"と表示	PINコード(パスキー)入力i	画面になる(一部機種省略)	ダイアログが開く	[BT〇〇〇]を選択	[BT〇〇〇]を選択	[BT〇〇〇]表示
12	と入力[OK]を選択	OKを押す	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(・	ゼロを4つ)と入力	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT〇〇〇]を選択
13	[BT〇〇〇]の下に"携帯電話機の音声に接続"と表示	"BT○○○に接続しました。HFPがご利用に	OKを押す	画面左上の[完了]をタ	ップ	(機種により)[OK]を選択	[OK]を選択	"BT○○○をデバイスリストに加えますか?"と表示	"登録用パスキー入力"と表示
14	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が	なれます"などと表示	"BT○○○に接続しました。HFPがご利用に	デバイスリストに		"携帯電話機の音声に接続"と表示	"ハンズフリー機能に接続しました"と表示	[はい]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力して[OK]
15	完了されておらず、ご使用になれません。	OKを押す	なれます"などと表示	"BT○○○ 接続され	ました"と表示	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれ	"ハンズフリー機能接続しました"	"ハンズフリー機能接続しました"
16	再度選択して接続させてください。		OKを押す			ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	ません。再度選択して接続させてください。		[登録済みデバイスリスト]にBT○○○表示

事業者	SoftBank	SoftBank		SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank
メーカー	DELL	パナソニック		NEC	ZTE	HTC	サムソン
機種名	001DL DELL Streak ★	001P LUMIX Phone / 942P / 941P / 940P / 931P / 930P	003P ★	001N / 940N / 931N / 930N	003Z ★	001HT ★ / X06HT ★ / X06HTII ★	941SC / 940SC / 931SC / 930SC / 830SC
手順1	メニュー→[設定]→[無線とネットワーク]を選択	メニュー画面のツール選択から[Bluetooth]をプッシュ	ホーム画面表示	メニュー画面を開く	メニューボタンを押して[設定]を選択	メニューボタンを押す	メニュー画面を開く
2	BluetoothがONになっているか確認する	[検索・登録デバイスリスト]を選択	メニューボタンを押す	[ツール]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[設定]を選択	[設定]を選択
3	[Bluetooth設定]を選択	"デバイスが検索されていません。検索しますか?"と表示	[設定]を選択	[Bluetooth]を選択	BluetoothがONになっているか確認する	[無線とネットワーク]を選択	[外部接続]を選択
4	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	[無線とネットワーク]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth]をONにする	[Bluetooth]または[Bluetooth/赤外線]を選択
5	[新規デバイス検索]を選択	[YES]を選択	BluetoothがONになっていることを確認	[新規機器登録]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[Bluetooth設定]を選択	【本体をペアリングモードにする】
6	リストに[BT〇〇〇]表示	[BT○○○]が表示されるので[BT○○○]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	[デバイスキャン]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[デバイス検索]を選択
7	[BT○○○]を選択して長押し	デバイス検索完了しました"と表示	【本体をペアリングモードにする】	未登録機器です。登録しますか?と表示	[BT〇〇〇]表示	[デバイス探索]を選択	[BT〇〇〇]表示
8	[ペアに設定して接続]を選択	未登録デバイスです。登録しますか?と表示されるので [YES]を選択	[デバイスのスキャン]を選択	BT〇〇〇を登録中"と表示	[BT〇〇〇]を選択	Bluetoothデバイスリストに[BT〇〇〇]表示	[BT〇〇〇]を選択
9	(機種により) [Bluetoothのペア設定リクエスト]	端末暗証番号入力・・・・携帯電話の暗証番号を入力し、[確定]キーを押す	[BT〇〇〇]が表示される	"Bluetoothパスキーは?"と表示	[ペアに設定してリクエスト]を選択	[BT○○○ (ペアに接続して設定)]を選択	(ドラッグして真ん中のBluetoothマークにドロップ)
10	ダイアログが開く	Bluetoothパスキー入力・・・・パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT〇〇〇]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[Bluetoothのペア設定リクエスト]ダイアログが開く	(機種によって)パスキーを「0000」	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
11	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)	"BT○○○ デバイス登録完了しました"と表示	機種によってパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	BT○○○を登録中"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	(ゼロを4つ)と入力	[OK]キーを押す
12	と入力して[OK]を選択	[ハンズフリー]を選択	"Bluetoothヘッドセットが接続されました"と表示	BT〇〇〇 機器登録完了しました"と表示	[OK]を選択	[OK]を押す	"ハンズフリーが接続されました"と表示
13	[BT○○○]の下に"携帯電話機の音声に接続"と表示	"BT○○○と接続しました"と表示	"携帯電話機の音声に接続"と表示	[登録機器リスト]が表示される	[BT〇〇〇]の下に"携帯電話機の音声に接続"と表示	"Bluetoothヘッドセットが接続されました"と表示	
14	※注[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、	("別サービスにも接続しますか?"と表示されるので使用するプロファイルによって選択)		[ハンズフリー]を選択	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、	[BT○○○]の横に"接続"と表示	
15	ご使用になれません。再度選択して接続させてください。			BT○○○と接続しました"と表示	ご使用になれません。再度選択して接続させてください。		※ドコモ、ディズニーモバイル、イーモバイルはおもて面をご覧ください。

%ドコモ、ディズニーモバイル、イーモバイルは おもて面をご覧ください。